


大研修室 プロジェクターのご利用方法

I 機器構成

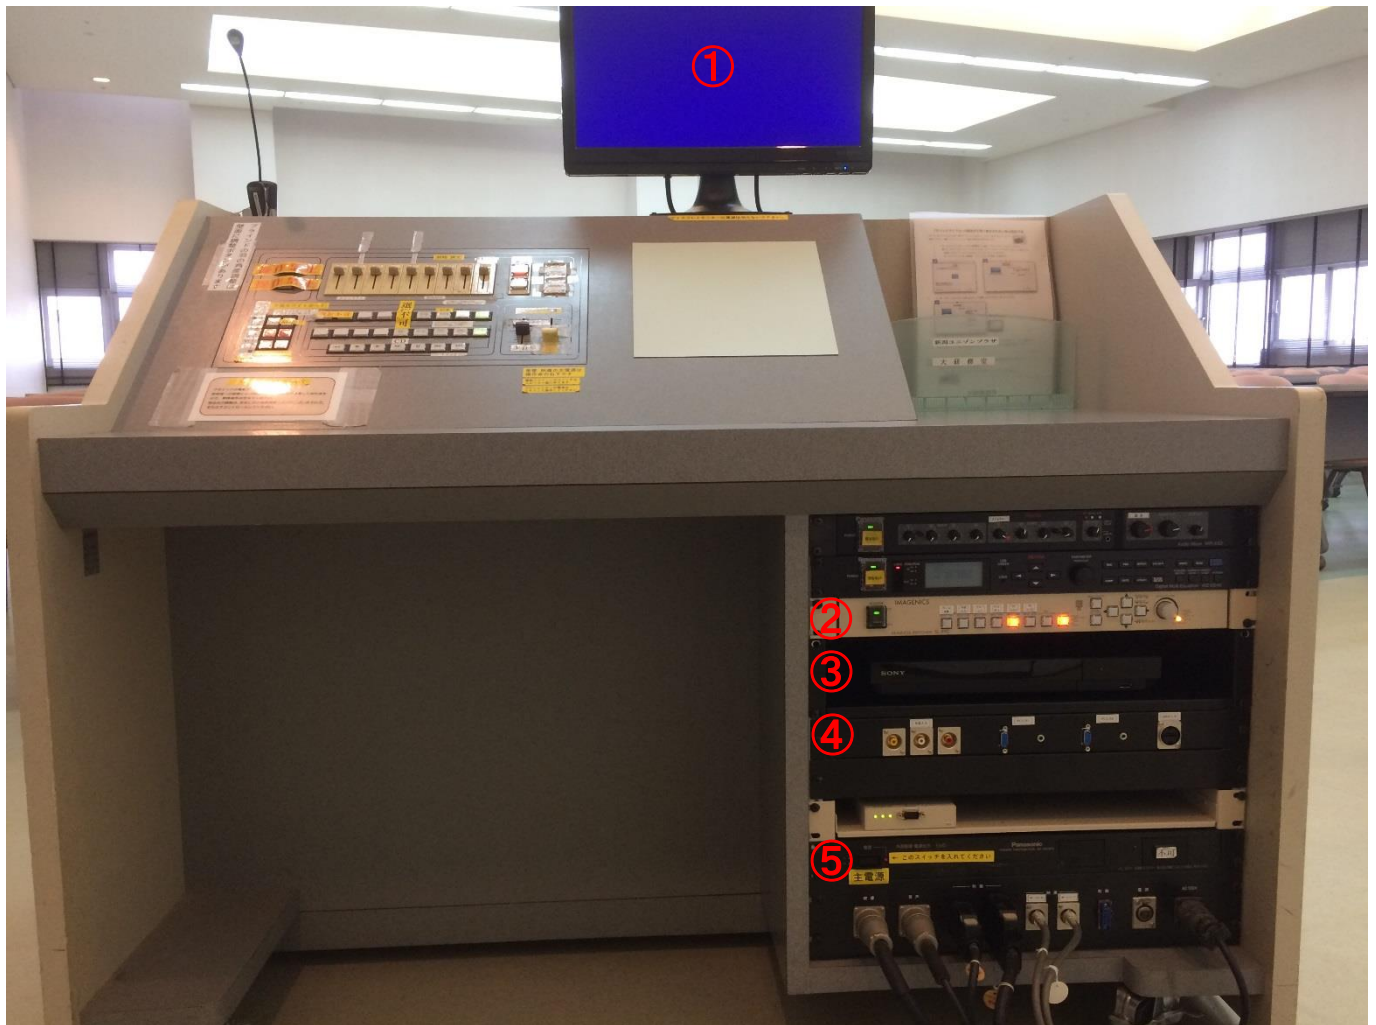

- ① プレビューモニター
- ② スイッチャー
- ③ ブルーレイプレイヤー
- ④ AV機器接続パネル
- ⑤ 主電源ユニット
- ⑥ プロジェクターリモコン




- ⑦RGB (VGA) ケーブル
- ⑧HDMI ケーブル

I 起動・接続方法


①電源ユニットの主電源ボタンを押してください。



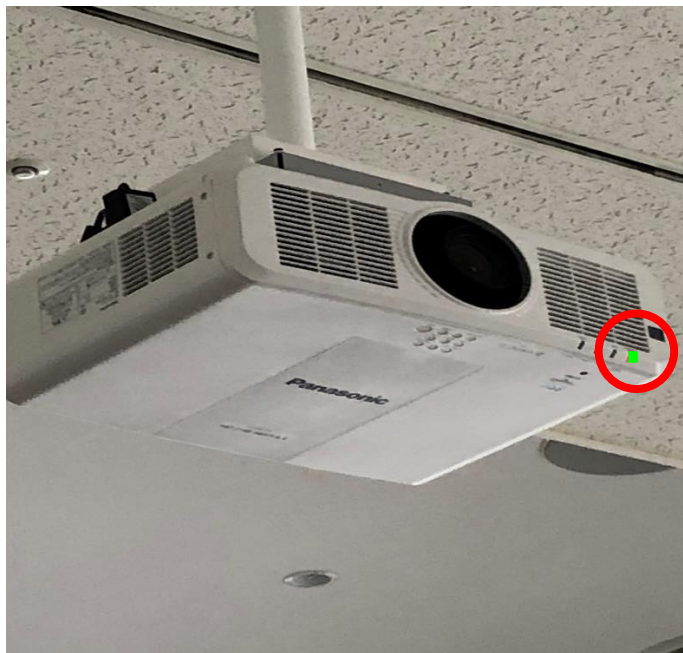

② プロジェクターリモコンをプロジェクター本体に向けて電源を入れてください。
電源ランプが赤から緑の点灯に変わります。

③ パソコンの電源を入れてください。

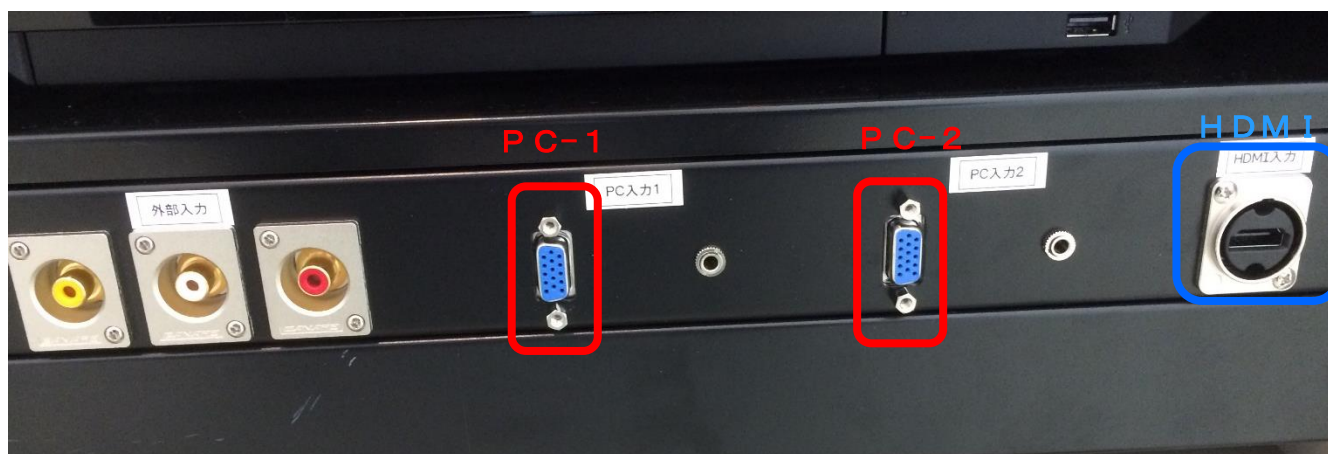

④ パソコンとプロジェクターをケーブルで接続してください。

・ RGB (VGA) ケーブルで接続する場合 (映像出力のみ)



A V 機器接続パネルの **PC-1** (RGB 入力端子) または **PC-2** (RGB 入力端子) にケーブルを接続し、パソコン側の RGB 出力端子にもケーブルを接続します。

※パソコンの音声を出力する場合



ミニステレオプラグケーブルを接続してください。

（管理事務室にて無料で貸出をしています。）

A V 機器接続パネルの R G B 入力端子の右側の音声入力端子にケーブルを接続し、パソコン側のヘッドフォン端子にもケーブルを接続します。


・ H D M I ケーブルで接続する場合（映像と音声の出力）




A V 機器接続パネルの **H D M I** にケーブルを接続し、パソコン側の H D M I 出力端子にもケーブルを接続します。

※ iPad や Mac を接続する場合は、各種変換アダプターが必要となりますので、管理事務室へご連絡ください。

音量調整ダイヤルをまわすと音量の調節をすることができます。





5

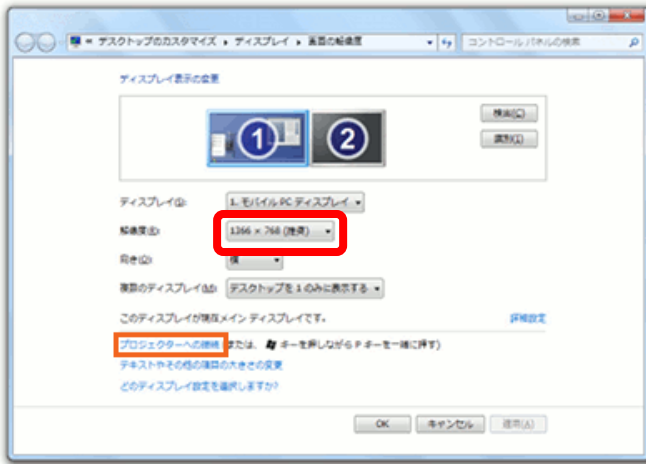

②パソコン画面の解像度の設定値を確認してください。

推奨値：1024×768

③パソコン画面の表示設定を確認してください。

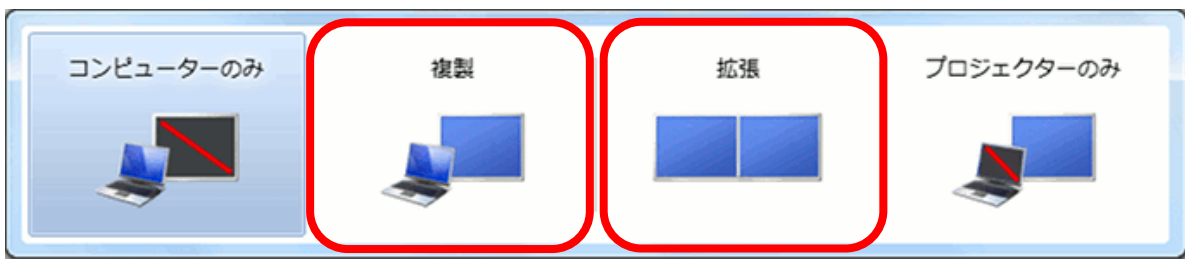

- ・複製：PowerPointでのプレゼンの場合、「発表者ツール」を使わないのであれば、これを選択してください。
- ・拡張：PowerPointでのプレゼンの場合、「発表者ツール」を使う際に、これ選択してください。

Ⅰ 映らない・音声がでない

内線 100 番へお電話ください。係員が伺います。