


中研修室 プロジェクターのご利用方法

I 機器構成

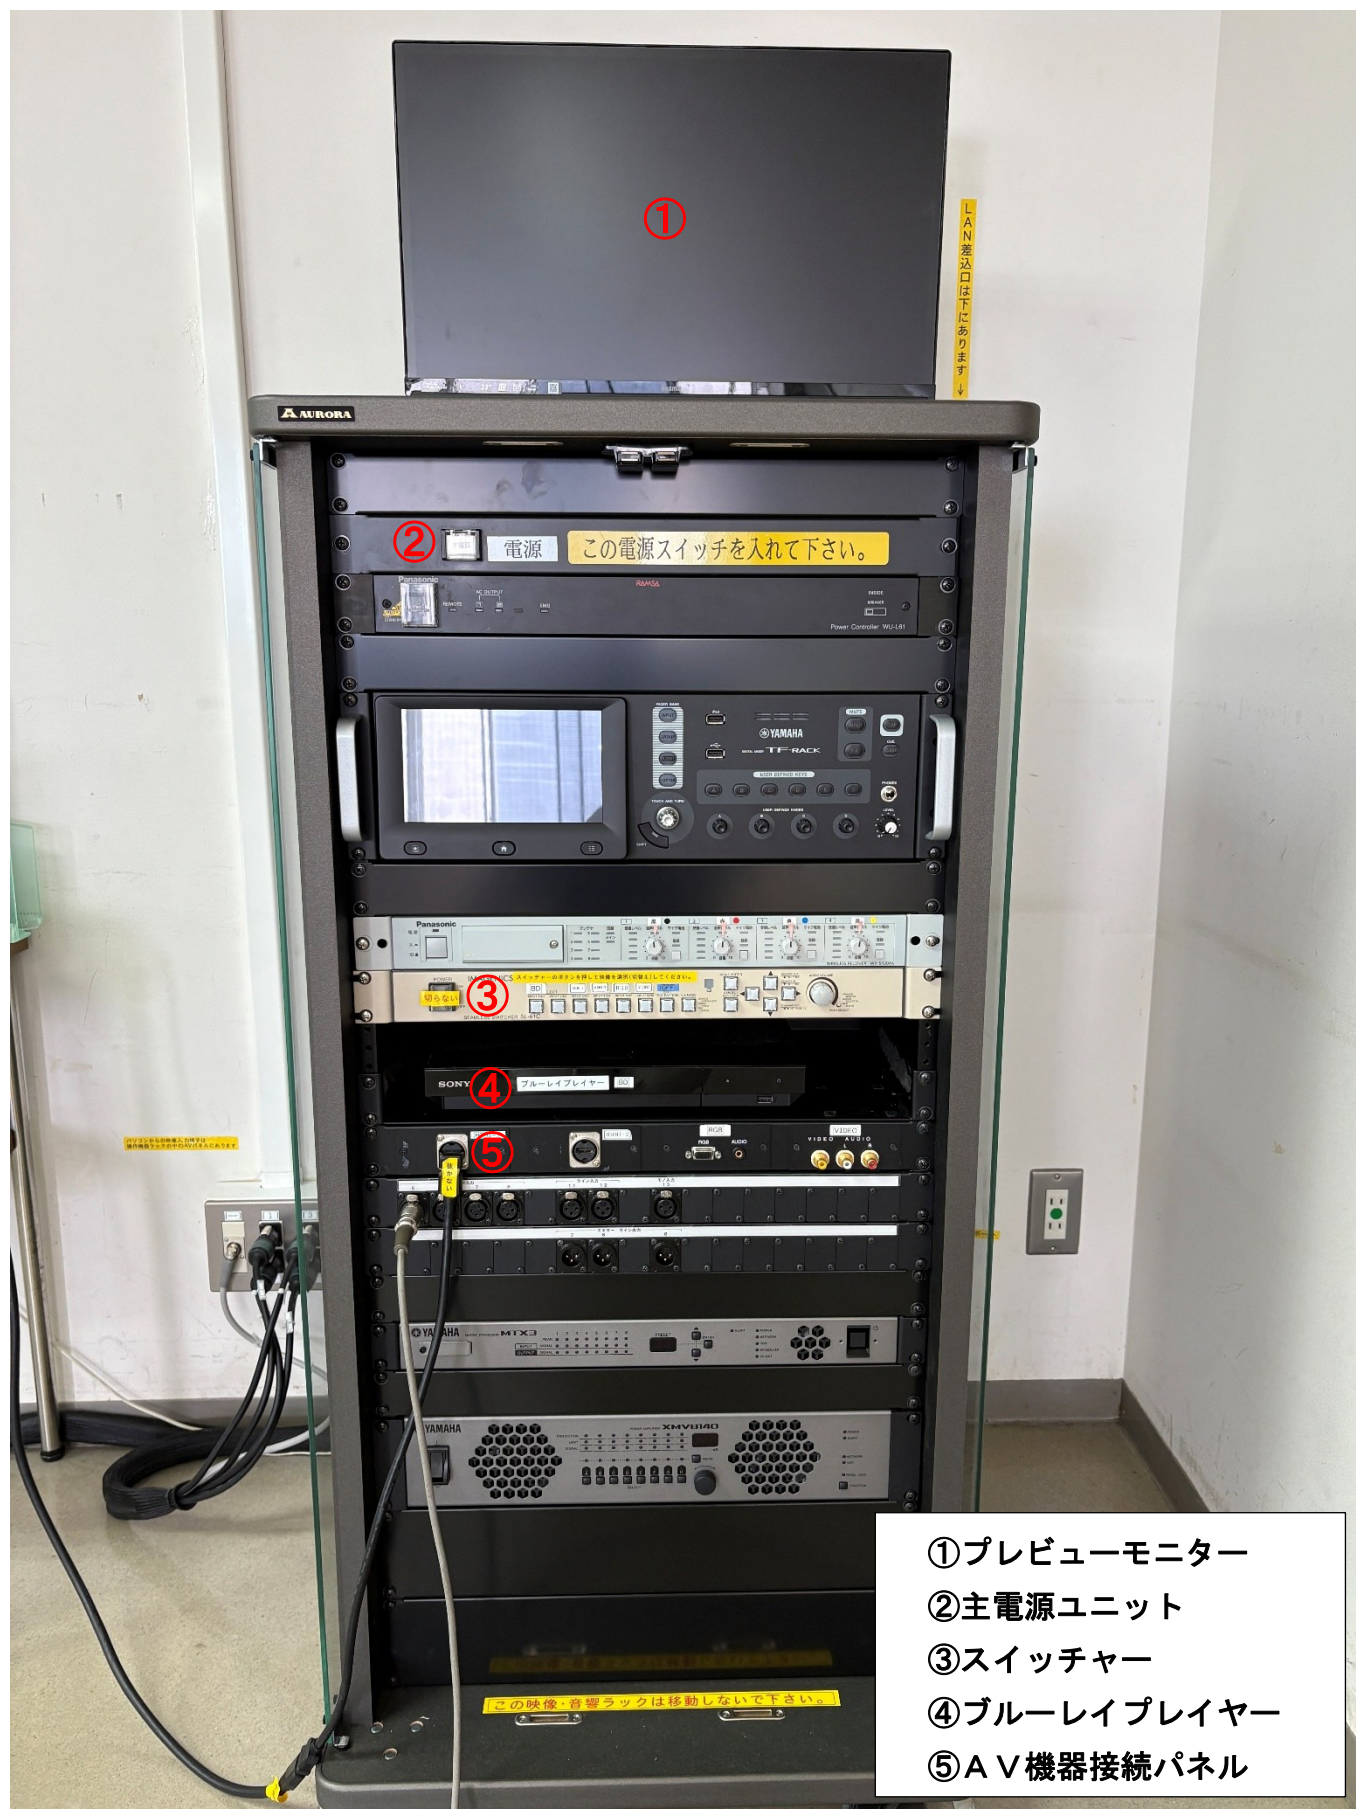



⑥プロジェクターリモコン



⑦HDMI ケーブル…デジタル

※⑤A V接続パネルに接続されています。

I 起動・接続方法

①電源ユニットの主電源ボタンを押してください。



- ②プロジェクターリモコンをプロジェクター本体に向けて電源を入れてください。
電源ランプが赤から緑の点灯に変わります。



○高速スタートアップ&クイックオフ

ランプ光源プロジェクターに比べて立ち上がりが早く、電源オン後約1秒後で出画します。また、使用後の冷却時間も不要です。


注) 電源ボタンを何回も押さないで下さい。

Panasonic PT-VMZ60J

光 源 : レーザ光源

光出力 : 6000lm

解像度 : 1920×1200 ドット

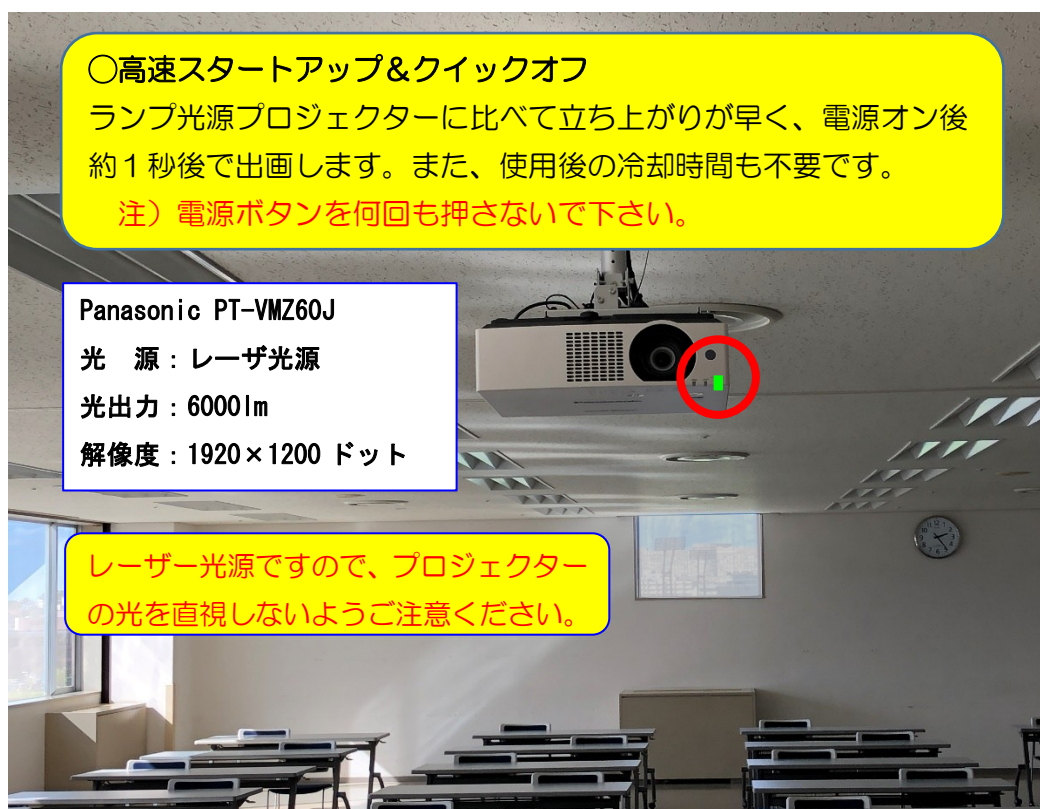

レーザー光源ですので、プロジェクターの光を直視しないようご注意ください。

- ③パソコンの電源を入れてください。

- ④パソコンとA V機器接続パネルをケーブルで接続してください。



- ・HDMIケーブルで接続する場合（映像と音声出力）



A V機器接続パネルのHDMI-1にケーブルが接続されていますので、パソコン側のHDMI出力端子にケーブルを接続します。


※ iPadやMacまたは、HDMIポートがないパソコンを接続する場合は、各種変換アダプターをご持参ください。

- ・RGB (VGA) ケーブルで接続する場合（映像のみの出力）



A V 機器接続パネルの **RGB** にケーブルを接続し、パソコン側の RGB 出力端子にもケーブルを接続します。

- ・パソコンの音声を出力する場合

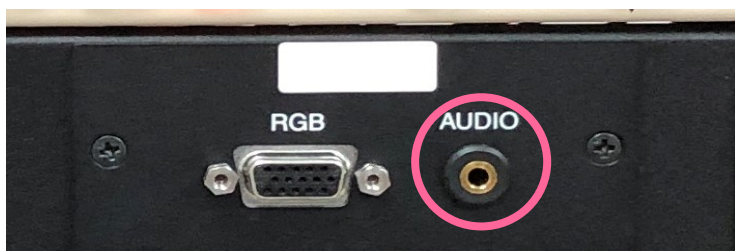

ミニステレオプラグケーブルを接続してください。


（管理事務室にて無料で貸出をしています。）

A V 機器接続パネルの RGB 入力端子の右側の音声入力端子にケーブルを接続し、パソコン側のヘッドフォン端子にもケーブルを接続します。

- ⑤ スイッチャーで投写したい機器を選択してください。

選択した部分がオレンジ色に点灯します。

音量調整ダイヤルをまわすと音量の調節をすることができます。

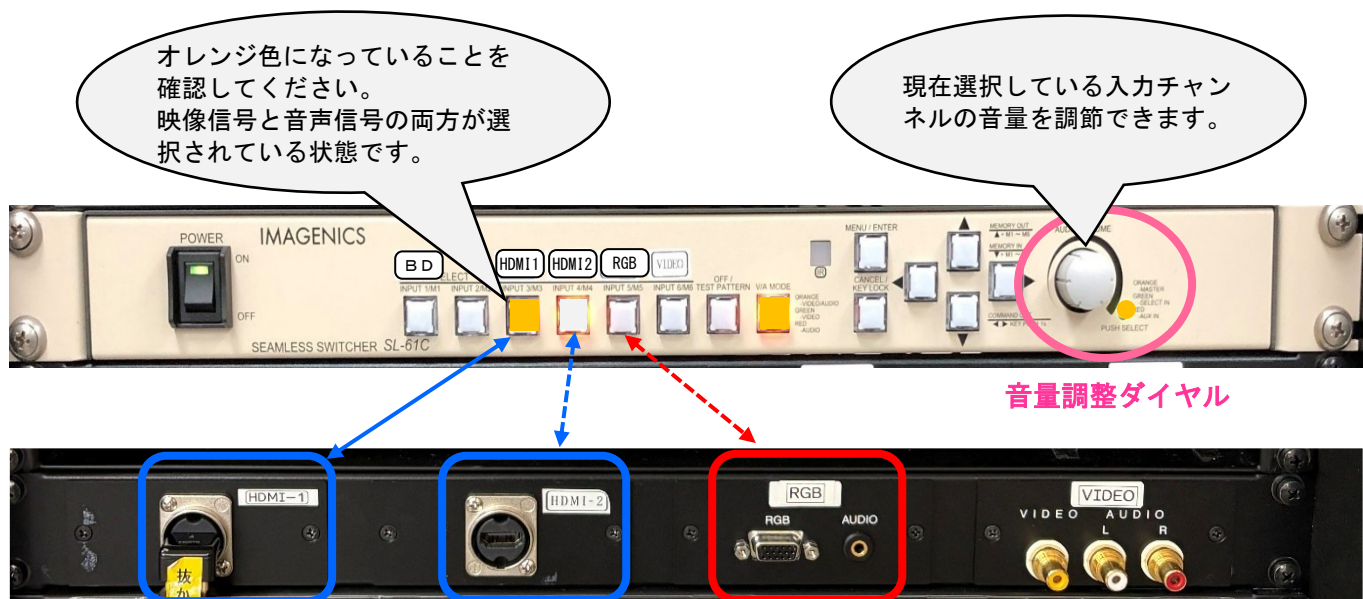

I 確認・設定




パソコン「ディスプレイ設定」から、ディスプレイの解像度を確認してください。

ディスプレイの解像度を下げて「推奨」の解像度に変更することで調整できます。

推奨値：1920×1080（フルハイビジョン）



①プレビューモニターには表示されるが、スクリーンに投影されない場合は、プロジェクターリモコンをプロジェクター本体に向けてリモコンのHDMI 1ボタンを押してください。

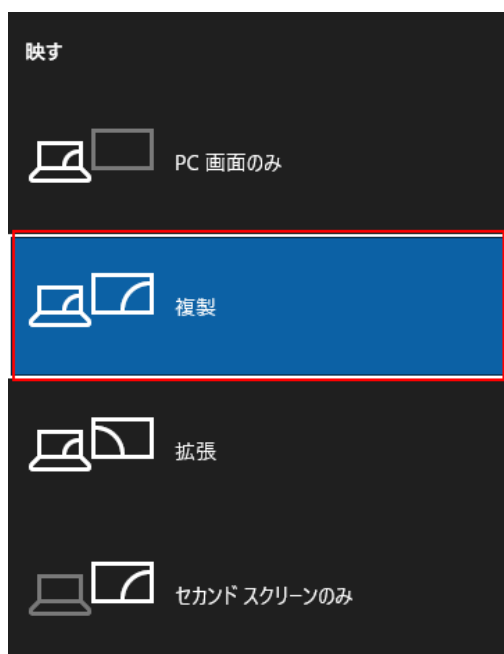

プレビューモニターとスクリーンのどちらも表示されない場合は、パソコン側が「PC 画面のみ」や「拡張」設定になっている可能性があります。

その場合は、「複製」に設定し直してください。

画面の出力先を切り替える



※PowerPoint でのプレゼンの場合、「発表者ツール」を使う際は、「拡張」選択してください。

I 映らない・音が出ない

上記操作を行っても映らない・音が出ない場合は、内線 100 番へお電話ください。係員が伺います。