

中研修室 プロジェクターのご利用方法

I 機器構成



⑥



①プレビューモニター

②スイッチャー

③ブルーレイプレイヤー

④A V機器接続パネル

⑤主電源ユニット

⑥プロジェクターリモコン

⑦



⑧



⑦D-Sub (VGB) ケーブル…アナログ信号の15ピンケーブル

⑧HDMI ケーブル…デジタル信号ケーブル

I 起動・接続方法

①電源ユニットの主電源ボタンを押してください。



- ②プロジェクターリモコンをプロジェクター本体に向けて電源を入れてください。
電源ランプが赤から緑の点灯に変わります。



○高速スタートアップ&クイックオフ

ランプ光源プロジェクターに比べて立ち上がり早く、電源オン後約1秒後で出画が可能。
また、使用後の冷却時間も不要です。

(電源ボタンを何回も押さないで下さい。)

Panasonic PT-VMZ60J
光 源：レーザー光源
光出力：6000lm
解像度：1920×1200 ドット



レーザー光源ですので、なるべく、
直視しないようにお願いします。

- ③パソコンの電源を入れてください。

- ④パソコンとプロジェクターをケーブルで接続してください。




- ・ D-Sub (VGA) ケーブルで接続する場合（映像出力のみ）



A V 機器接続パネルの（R G B入力端子）にケーブルを接続し、
パソコン側のR G B出力端子にもケーブルを接続します。

※パソコンの音声を出力する場合

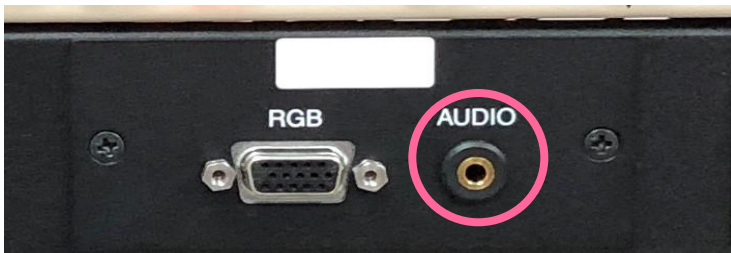

ミニステレオプラグケーブルを接続してください。

(管理事務室にて無料で貸出をしています。)

A V機器接続パネルのRGB入力端子の右側の音声入力端子にケーブルを接続し、パソコン側のヘッドフォン端子にもケーブルを接続します。


・HDMIケーブルで接続する場合（映像と音声の出力）



A V機器接続パネルのHDMIにケーブルを接続し、パソコン側のHDMI出力端子にもケーブルを接続します。

※iPad や Mac を接続する場合は、各種変換アダプターが必要となりますので、管理事務室へご連絡ください。

- ⑤スイッチャーで投写したい機器を選択してください。
 選択した部分がオレンジ色に点灯します。
 音量調整ダイヤルをまわすと音量の調節をすることができます。

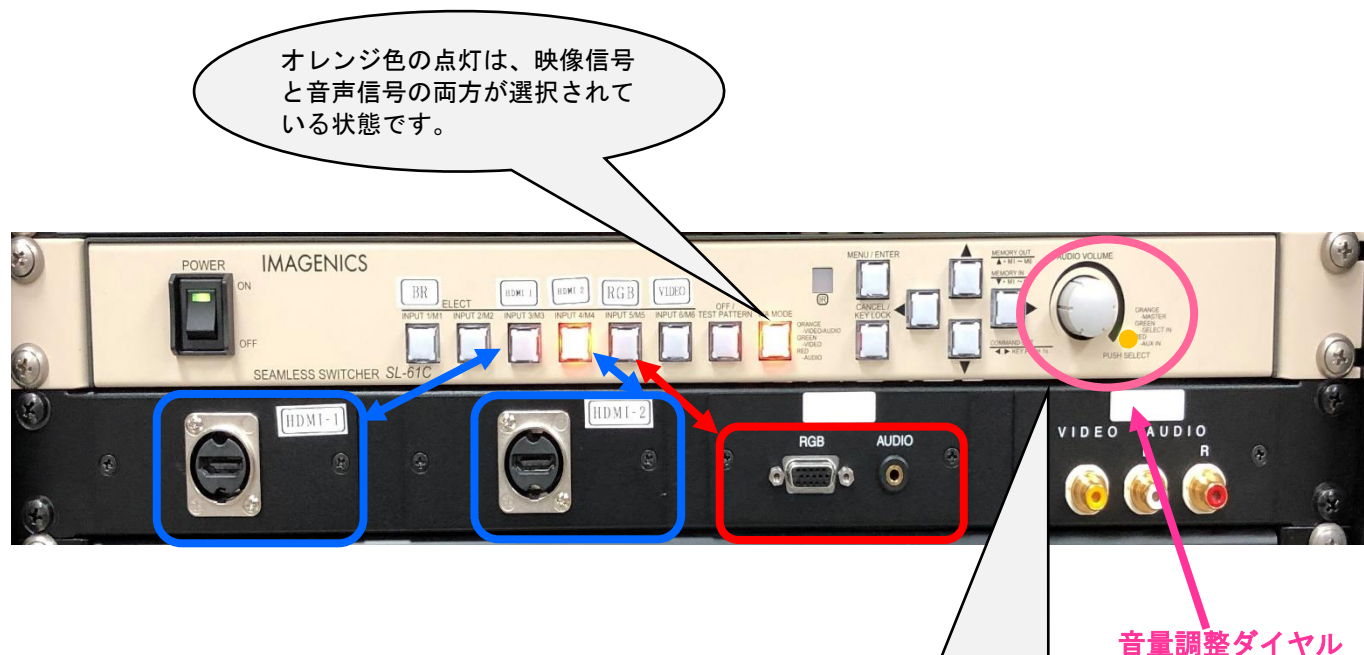

オレンジ色、緑色の点灯は、現在選択している入力チャンネルの音量を調節できる状態です。


I 確認・設定




- ①プロジェクターリモコンをプロジェクター本体に向けて **HDMI1** ボタンを押してください。

②パソコン画面の解像度の設定値を確認してください。

推奨値 : 1920 × 1080

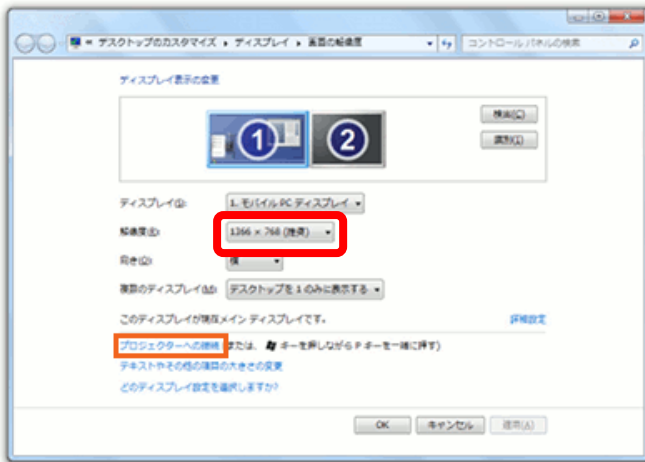

③パソコン画面の表示設定を確認してください。

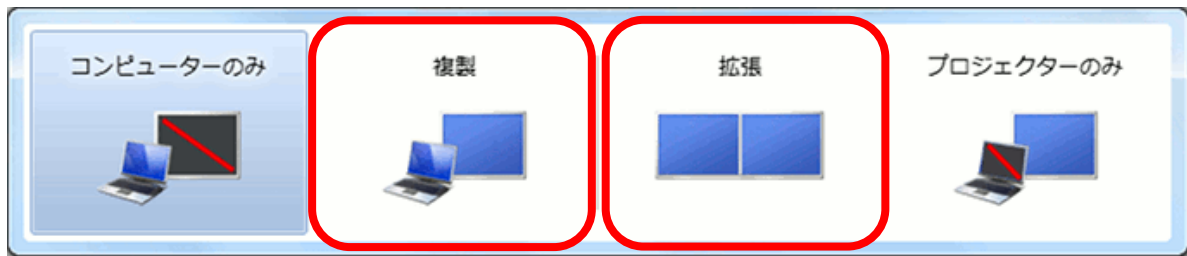

- ・複製 : PowerPoint でのプレゼンの場合、「発表者ツール」を使わないのであれば、これを選択してください。
- ・拡張 : PowerPoint でのプレゼンの場合、「発表者ツール」を使う際に、これ選択してください。

Ⅰ 映らない・音声がでない

内線 100 番へお電話ください。係員が伺います。