

新潟ユニゾンプラザ「大会議室利用マニュアル」

2022年3月15日更新

本書は設備操作卓などの使用方法を予め覚えていただくために作成したもので、当館のホームページにも掲載していますし、本書の事前貸出もしておりますが、利用当日（鍵受取時）にはご返却願います。

※本書と同じものは大会議室の設備操作卓の上にあります。



4F



- 男子用トイレ
- 女子用トイレ
- 身障者用トイレ
- エレベーター
- 自動販売機
- 水飲み場
- 給湯室

当施設をご利用いただきありがとうございます。

ご利用前に下記の事項をお読み下さい。


- | | |
|--|--------|
| 1. 鍵について | P2 |
| 2. 机、椅子、ホワイトボードについて | P3 |
| 3. 空調について | P4 |
| 4. 照明について | P5・6 |
| 5. 音響について | P7～12 |
| 6. スクリーンについて | P13 |
| 7. 壁面ホワイトボードについて | P14 |
| 8. ブラインドについて | P15 |
| 9. 映像について | P16～22 |
| ・プロジェクター（VP）等の使用について | |
| ※プロジェクター利用の説明は、「大会議室プロジェクター
のご利用方法」もご参照下さい。 | |
| 10. 看板について | P23 |
| 11. 電源について | P24 |
| 12. その他について | P25 |
| 13. 設備・機器の故障かな？！ | P26 |

1. 鍵について

- ① 部屋の鍵は、1 階受付「管理事務室」カウンターにて受け取り部屋の鍵を開けて下さい。

（鍵はご利用時間の 30 分前に貸し出しています。）

- ② ご利用を終えて部屋を出られる時は、窓が閉まっている事を確認の上、部屋のドアを全て施錠して、1 階受付「管理事務室」に戻して下さい。

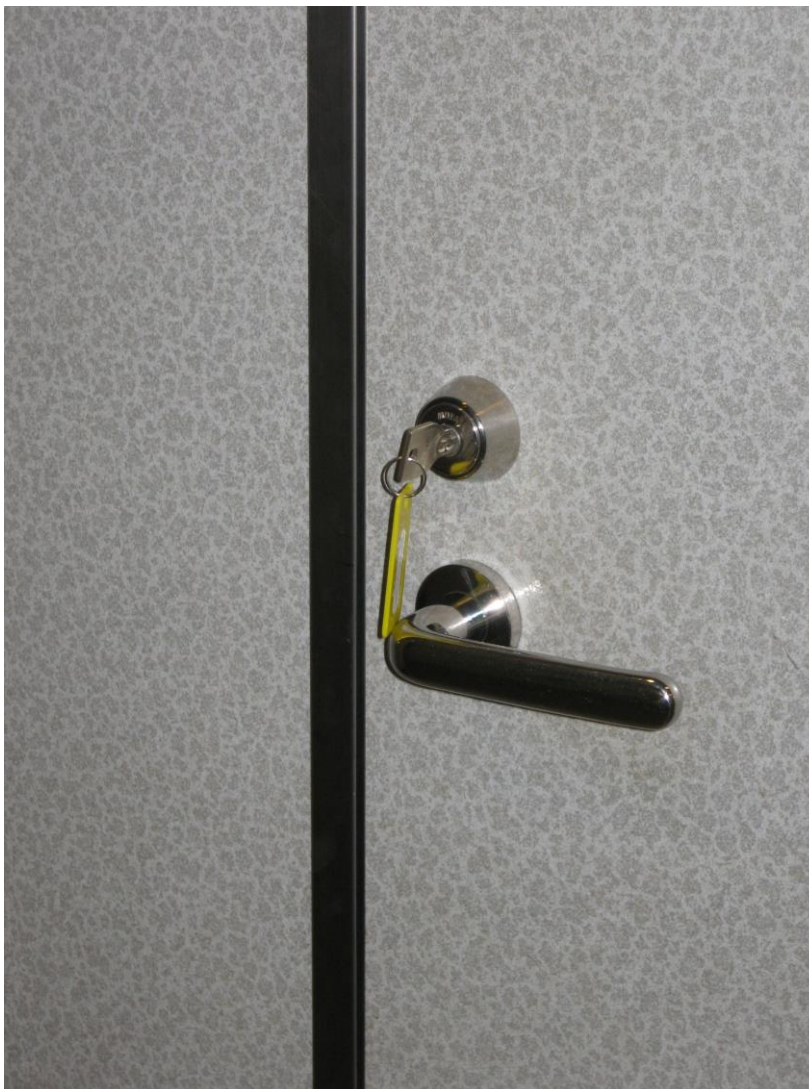

使用時間帯厳守の お願い

次の利用者の準備のため、利用後部屋の確認や清掃等を行う必要がありますので、終了時刻については特に留意願います。

2. 机、椅子について

①机、椅子は、基本的には写真のと通りのスクール形式の配置です。

② 移動してご使用になった場合は、元の配置に戻して下さい。

③ 椅子は20脚まで追加出来ますが、机の追加は出来ませんので
ご了承下さい。



3. 空調について

- ①冷房、暖房が必要な場合は、窓側にあるクリーム色のボックス内のファンコイルの風量切り替えスイッチを入れて下さい。



部屋のステージ側、中央部、後方部の3箇所に表示ランプがあります。

そのファンコイルに風量切り替えスイッチがありますので、操作して下さい。



冷暖房スイッチ

OFF（断）、LOW（弱）、MID（中）、HIGH（強）の風量切り替えスイッチ


- ②上記ファンコイルを入れても、冷房や暖房の効きが悪い場合は、管理事務室にご連絡下さい。

（内線 100 番、101 番、113 番、114 番）

4. 照明について


①部屋全体を明るくする場合

正面ステージに向かって右側の設備操作卓赤枠部分の蛍光灯スイッチを入れると緑の表示灯が赤の表示灯となり、部屋全体の天井蛍光灯が点灯します。

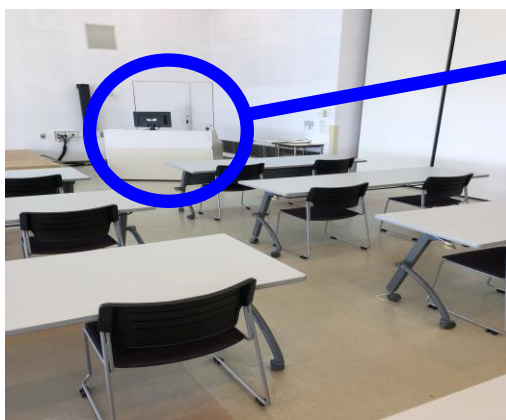

設備操作卓

この各タッチ釦を押して下さい。

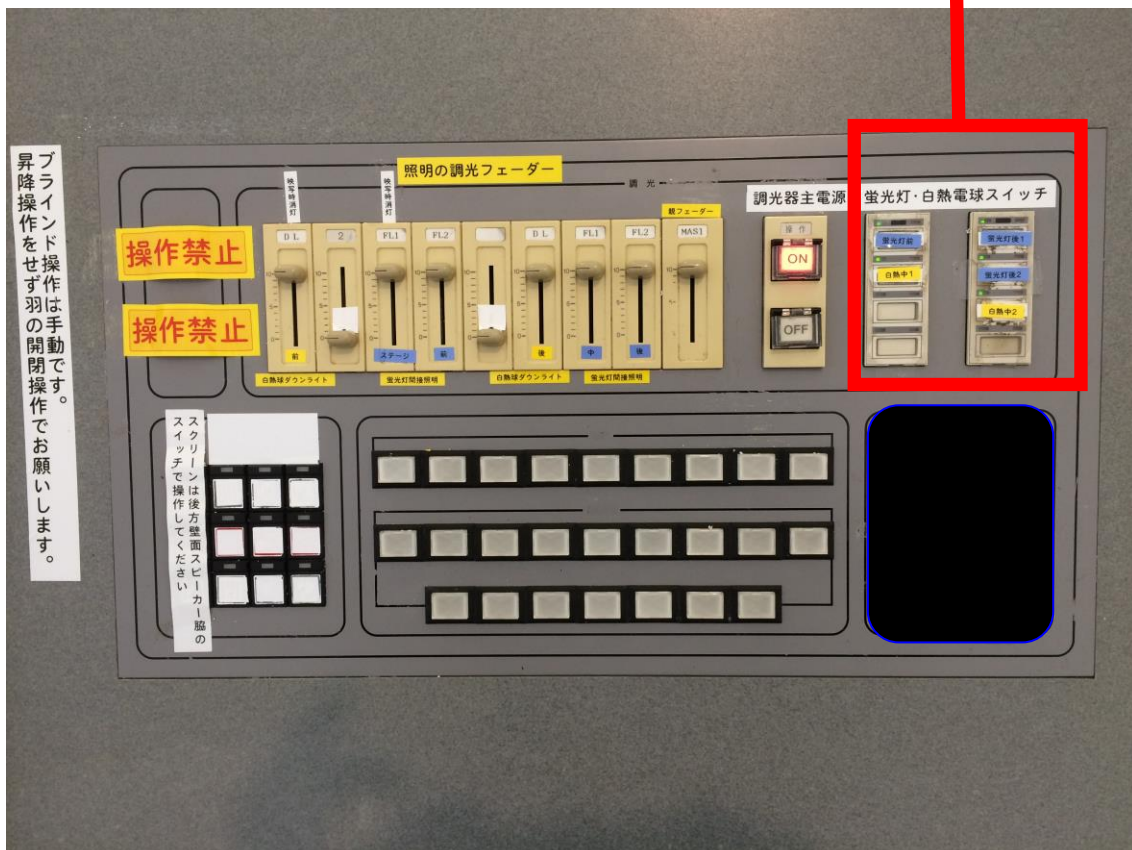

調光操作部の主電源を入れて、各フェーダーを操作して下さい。

昇降操作をせず羽の開閉操作をお願いします。

照明の調光フェーダー

操作禁止

操作禁止

クリーンは後方壁面スピーカー脇のスイッチで操作してください


ON

OFF

まず、この各フェーダーを全て目盛の 10 迄、上げて下さい。一番右側のフェーダーはマスターフェーダーで他のフェーダーの親となるものですので、このフェーダーを上げ下げする事で、明るくなったり暗くなったりします。映像を投影する場合は、左から 1 番目と 3 番目のフェーダーを目盛 0 迄下げて使用して下さい。

5. 音響について

①設備操作卓下側の電源を入れて下さい。

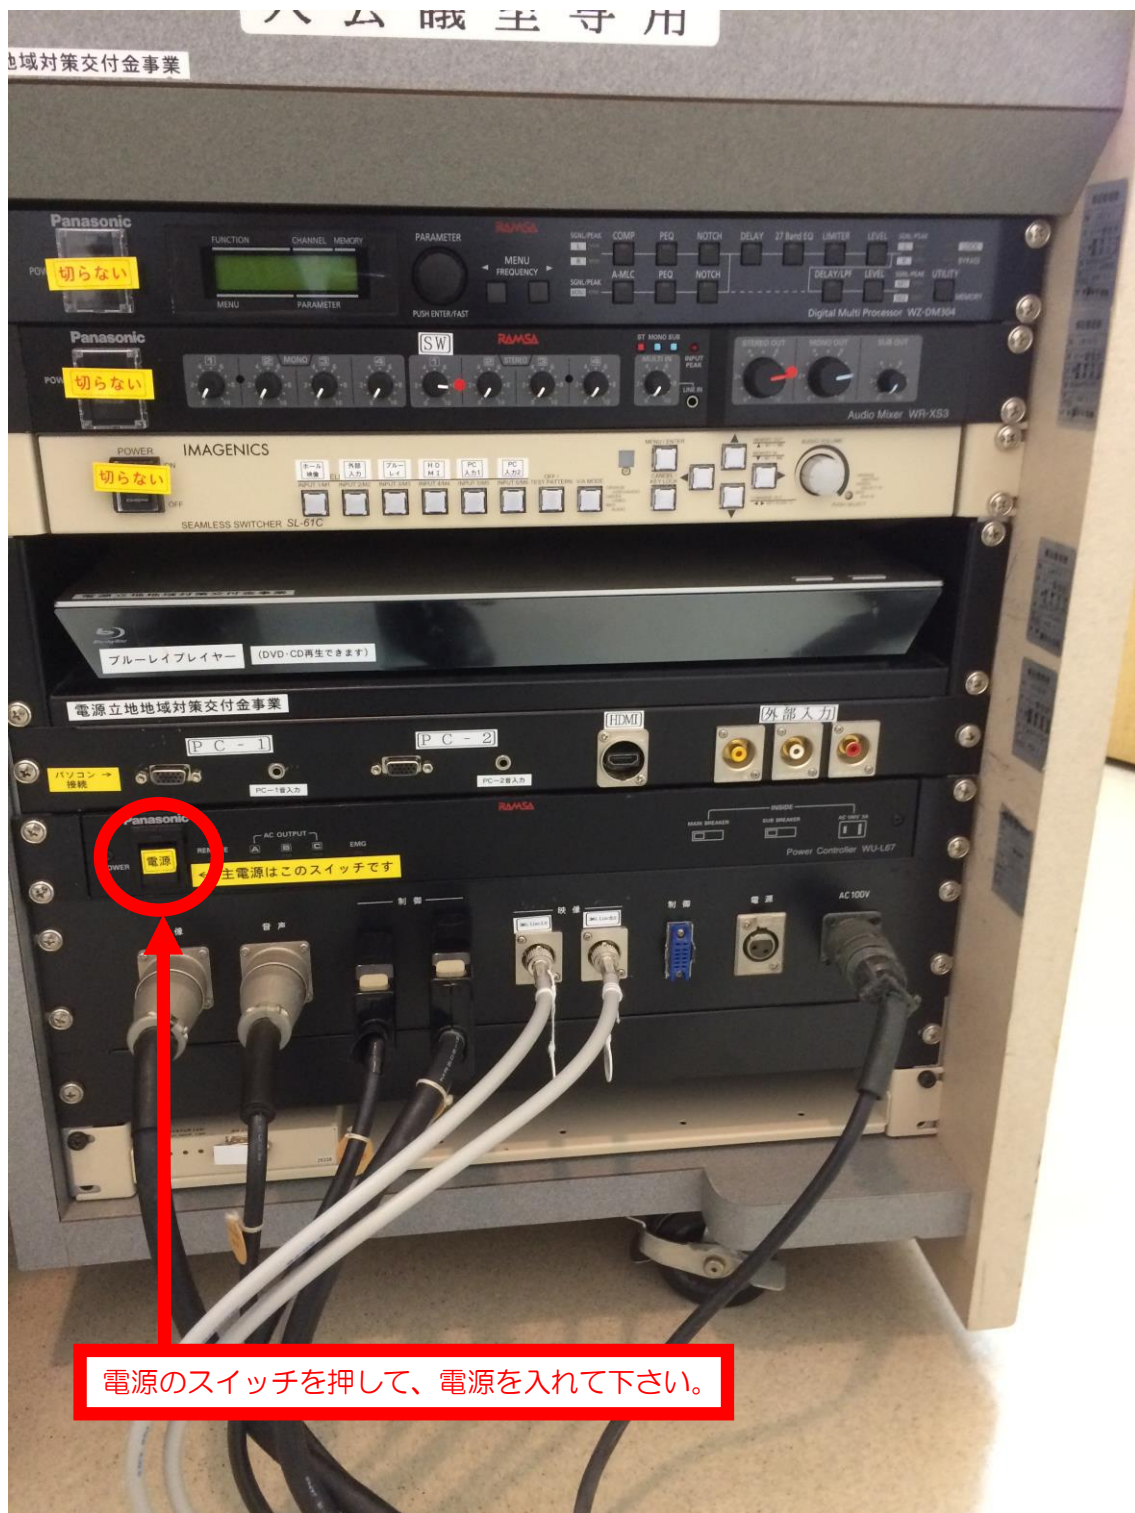

②演台の上にある有線マイクと卓上スタンドは、
施設料金に含まれていますので、ご利用下さい。
ご利用の際は、音響設備電源を生かした後、
演台マイクの手元スイッチを入れて下さい。



このマイクが演台
専用マイクです。




ここが壁マイクコンセントです。
ここにマイクコードを接続して下
さい。

※ここで、ご注意していただきた
い事は、このコンセントは接続し
ますとコードが抜けないようにロ
ック機構がついていますので、コ
ードを抜く時は上の金具を奥に押
してコードを抜いて下さい。



大会議室マイクコンセント配置図

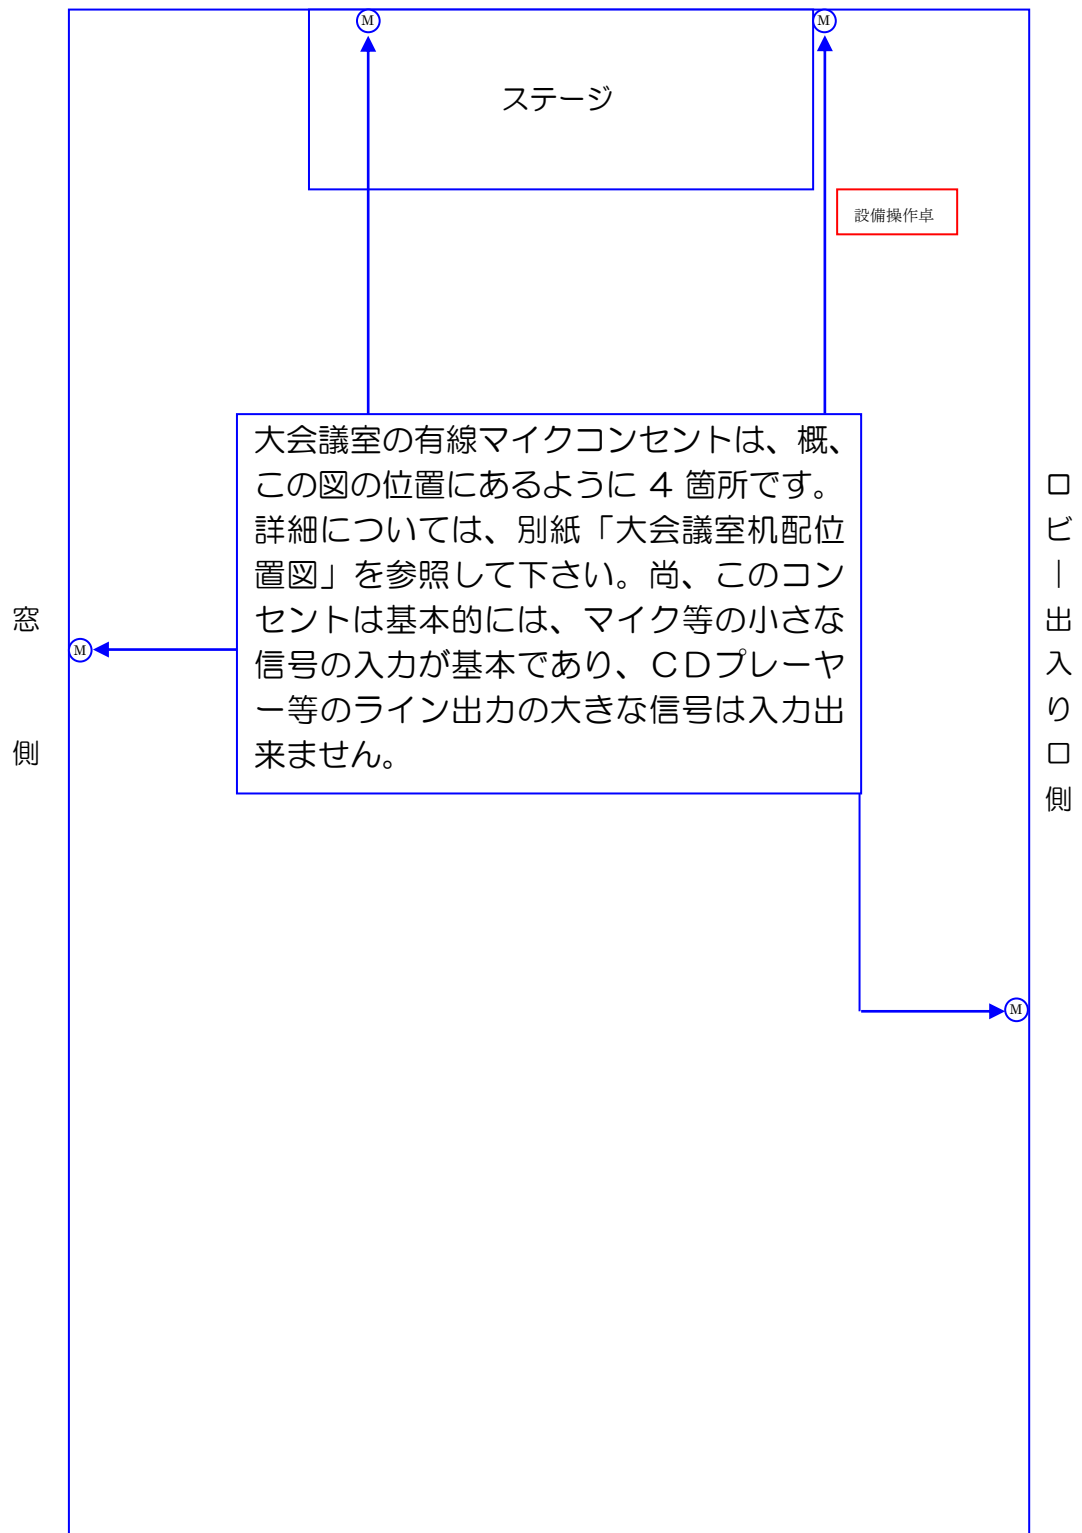

③ワイヤレスマイクは音響設備電源が入っていれば、手元スイッチを入れてご使用になれます。

④ブルーレイプレイヤー、パソコン等の音を拡声する場合は、操作卓内の映像スイッチャー切替選択ボタンで拡声したい機器を選択して下さい。

スイッチャーの取り扱い説明については、P18を参照して下さい。


音量は、下の写真の **SW** のつまみとスイッチャーの **AUDIO VOLUME** で調整して下さい。

この2箇所のつまみボリュームで音量調整を行って下さい。



6. スクリーンについて

スクリーンは大会議室では標準設備になっています。
ご利用の際は、電動スクリーン操作スイッチ▼にて
スクリーンを降ろしてご利用下さい。

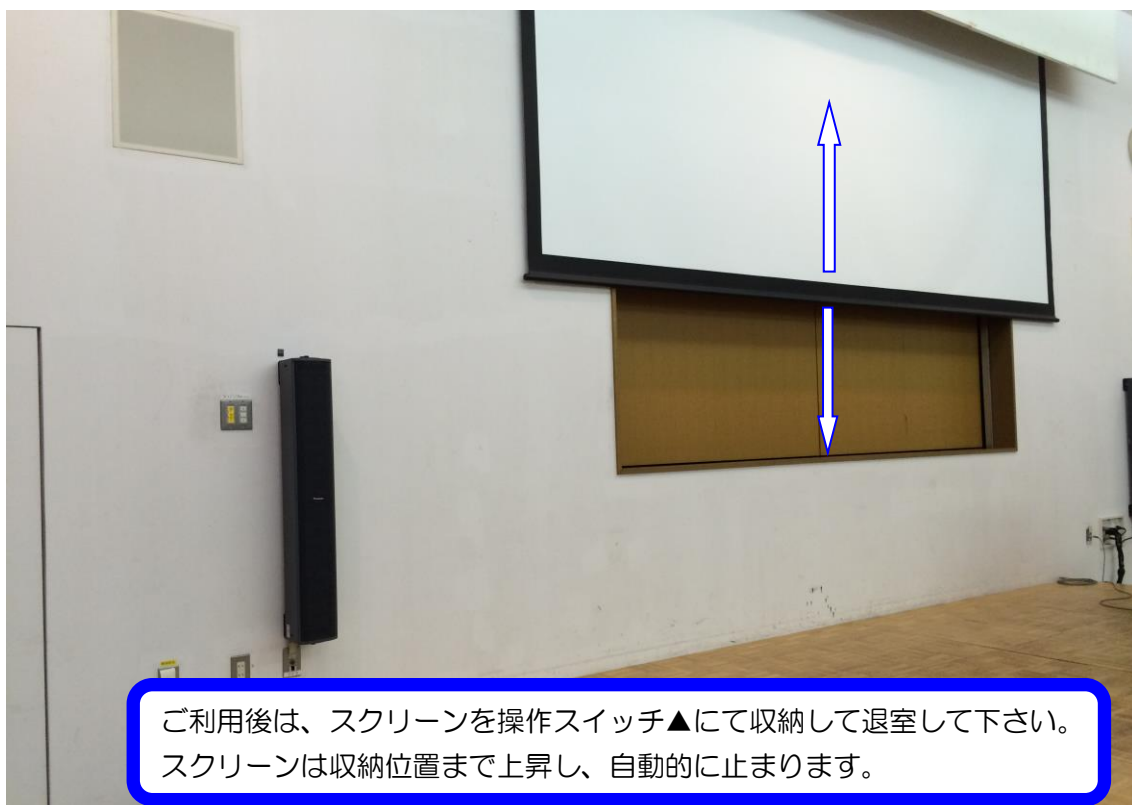

7. 壁面ホワイトボードについて

ステージ背景の壁面は、ホワイトボードです。




ホワイトボードマーカーは、
部屋の鍵をお渡しする時にケ-
ースに入れて、黒・赤・青の
三色を貸し出しています。

ホワイトボードが壁面の物と
常設1枚で不足する場合は、
施設の使用申込時に申し込んでいただくか、
当日管理事務室にご連絡下さい。
数量に限りがありますので、当日要請の
場合は対応出来ない事があります。

8. ブラインドについて

ブラインドは手動操作です。

ブラインドの操作ヒモで昇降と羽根の角度を調整して明るさをコントロールして下さい。

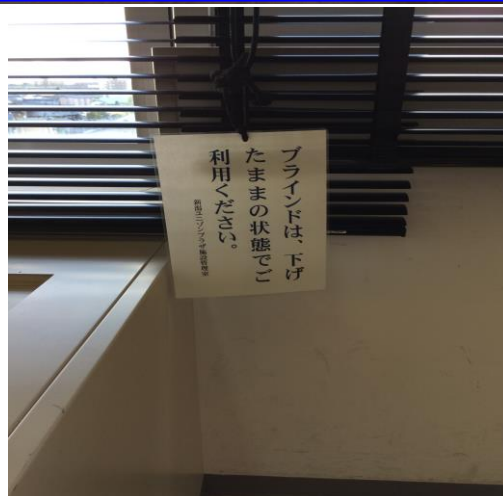

9. 映像について

ご利用前、当日のお申込でプロジェクター(VP)、スライド機、オーバーヘッドカメラ(OHC)、オーバーヘッドプロジェクター(OHP)の映像をスクリーンに投影してご利用する事が出来ます。

- ①プロジェクター(VP)をご使用される時は、音響・映像操作卓（正面ステージに向かって右側の白い大型の机）の電源を入れた後、貸し出したプロジェクターリモコンの電源ボタンを押して、VP 電源を入れて下さい。

P7・8の5. 音響についての電源を入れる写真をご参照下さい。



②次にプロジェクター本体の電源モニターが赤色から緑色に変わった事を確認して下さい。



大研修室のプロジェクターの機種名は、Panasonic PT-MZ770J です。
(輝度：8000 ルーメンで WUXGA 解像度：1920×1200 ドット 16:10)



電源ランプが緑の点灯になれば、ご使用
になれます。

このプロジェクターの光源は、レーザー光源です。レーザー光源の投写が目に入った場合でも、レンズによる集光で網膜を損傷させる危険性は、他の光源（ランプ光、LED 光）の場合と同様に低いと考えられています。

しかしながらこの場合においても、光の種類（太陽光、ランプ光、LED 光、蛍光）に関わらず、強い光を凝視続ければ目を痛める可能性が生じるため、ご注意ください。

(一般社団法人) ビジネス機械・情報システム産業協会/データプロジェクター部会/プロジェクター新光源分科会

③電源モニターが緑色に点灯した事が確認出来たら、投写したい機器を設備操作卓の VP 切替選択ボタンにて選択して下さい。



この部分が VP 切替選択ボタンです。投写したい機器を選択して下さい。


※ブルーレイプレイヤーは設備操作卓の下側に収納されていますので、映像素材を入れて、ご使用下さい。(ビデオデッキをご利用希望の方は管理事務室にお問い合わせ下さい。)



この機器がブルーレイディスクプレイヤーです。プロジェクター利用申し込みをされた場合は、ブルーレイプレイヤーのリモコンも一緒に貸出を致します。


※ビデオデッキをご利用希望の方は管理事務室にお申し出下さい。

- ④パソコン、タブレット、ブルーレイ等の映像は、
操作卓上のディスプレイモニターで確認出来ます。

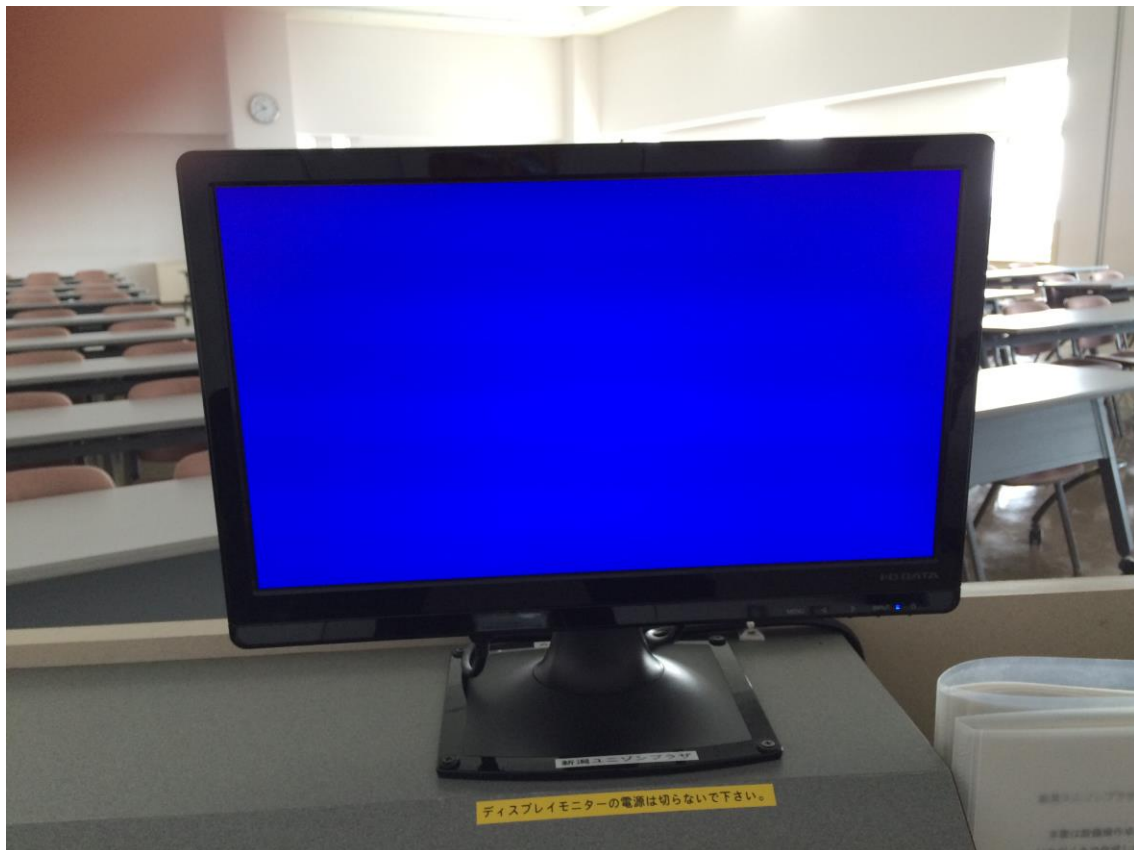

スイッチャーの説明 (IMAGENICS SL-61C)

- プロジェクターの映像が出ない、または音が出ない場合は、下記の内容をご確認ください。

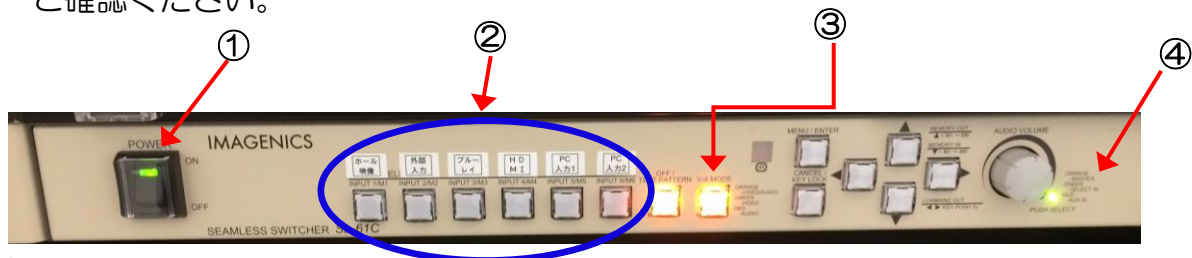

①電源スイッチ (POWER)

電源表示…緑色のランプ点灯

②入力選択スイッチ (INPUT SELECT1～6)

このスイッチャーに接続された入力信号のどの信号を出力するかを選ぶためのスイッチです。

スイッチの発光色は以下の状態をあらわしています。

オレンジ色に点灯しているスイッチ 映像信号と音声信号の両方が選択されている入力チャンネル

(通常利用はオレンジ色状態でご使用下さい。他の色の点灯の場合は、点灯状態でボタンを押すごとに色が変わります。)

緑色に点灯しているスイッチ 映像信号が選択されている入力チャンネル

赤色に点灯しているスイッチ 音声信号が選択されている入力チャンネル

点灯していないスイッチ 何も選択されていない入力チャンネル

③映像・音声切り替えモード選択スイッチ

②の入力選択スイッチを操作した時に、映像と音声をどのように切り替えるかを選択するためのスイッチです。

このスイッチを押すごとに切り替えモードが切り替わり、発光色がオレンジ→緑→赤と変わります。

スイッチの発光色は以下の切り替えモードを表します。

オレンジ色に点灯している時 映像と音声は連動して切り替ります

(通常利用はオレンジ色状態でご使用下さい。)

緑色に点灯している時 映像のみが切り替ります

赤色に点灯している時 音声のみが切り替ります

④音声調節ボリューム

音声出力は、現在選択している入力チャンネルの音声と、補助 (AUX) 入力チャンネルの音声をミックスして出力します。このボリュームを押すごとに横にある音量調節モードを表示する LED の色が変わり、音量調節モードを選択することができます。

オレンジ色に点灯 選択入力と補助入力をミックスしたあとの出力マスター音量を調節する



緑色に点灯 現在選択している入力チャンネルの音量を調節する

(通常利用は緑色状態でご使用下さい。)

赤色に点灯 補助入力の音量を調節する

ボリュームをまわすと現在の音量調節モードにしたがって音量の調節をすることができます。

⑤パソコンの映像をプロジェクターで映す場合は、
アナログ出力Dsub15ピンかデジタル出力のHDMI等を
Dsub15ピンコードかHDMIコードで入力パネルに接続
して下さい。

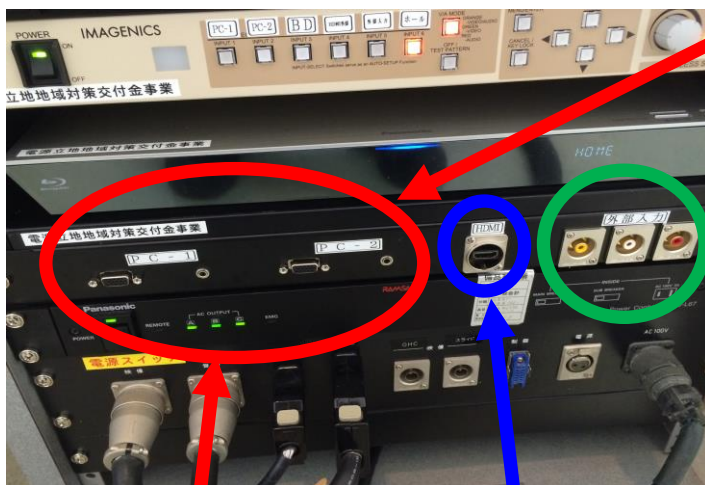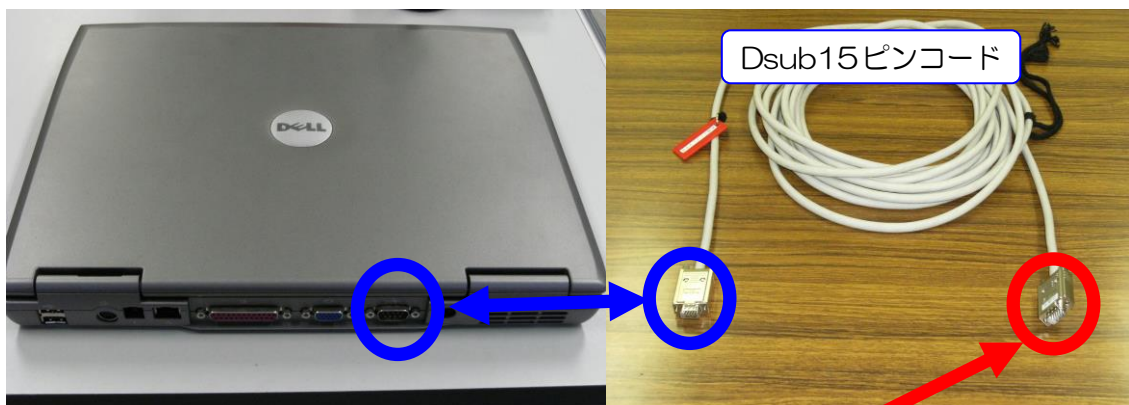

注目！！

HDMI 出力のある機器をご利用の場合は、HDMI 入力に
アナログコンポジット出力
の機器をご利用の場合は、外
部入力に差して、VP の切替
選択ボタンで選択してご使用
下さい。



⑥映像が映らなかったら、次の事を確認して下さい。

パソコン等の映像が映らない原因は下記の設定が、設置している映像スイッチャーで認識出来ない設定になっている事が考えられます。

パソコンの解像度を変更してみてください。

ご使用のパソコンのOSが Windows 10 の場合

STEP1

待ち受け画面のアイコン以外のところで**右クリック** → **ディスプレイ設定**

STEP2

ディスプレイ表示の変更になりますので

解像度欄の値が **1024×768** （推奨値）以外の場合は、取り合えずこの推奨値に変更して下さい。

また、映らない原因の一つにディスプレイ形態の設定がありますので、次の設定も行して下さい。

STEP3

Windows パソコンの場合は、キーボードの Windows マーク+P で

コンピューターのみ、複製、拡張、プロジェクターのみ の選択画面が

出てくるので、**複製**を選択し一番下の適用を左クリックして下さい。

但し、パワーポイントで発表者ツールを使用している方は、**拡張**を選択して下さい。

STEP4

このディスプレイ設定をそのままにしますか？

変更を維持する（K） 元に戻す（R）は、**変更を維持する（K）**を選択して下さい。

約 15 秒間放置すると元の解像度に戻りますので、ご注意下さい。

※[「大会議室 プロジェクターのご利用方法」も参照して下さい。](#)

10.看板について

大会議室には、看板枠とその昇降装置が設備されています。



看板枠昇降装置は、設備操作卓側よりステージ裏通路に入ると、左側にあります。左側に廻すと看板枠が降りてきますし、右側に廻すと上がっていきます。看板の昇降作業を行う場合は、ステージに安全確認の方を必ず配置し、声を掛け合いながら作業して下さい。

11.電源について

大会議室では、壁の平行コンセントと床のコンセントを合わせて、20A(2Kw)3回路で合計 6Kw 迄、使用出来ます

すが電源をご使用される場合は、事前にお申込下さい。

また、大型の電源取り口として单相3線 150A が設備されていますので、ご利用をご希望される方は管理事務室にお問い合わせ下さい。



(平行コンセントの位置については、別紙「大会議室机配置図」を参照して下さい。)

12.その他について

- ①受付用テーブルは 2 本ありますので、部屋の前にてご使用下さい。（部屋の前の廊下に置いてあります。ご使用後には所定の位置に戻して下さい。）



13.設備・機器の故障かな？！

よくあるお問い合わせ

①マイクの音が出ないのですが？

設備操作卓の下側の電源を入れましたか？

(P7 から P10 を参照して下さい。)

②プロジェクターの映像が映らないのですが？

A.ご利用日の前日迄に申し込んでいただくか、当日鍵を受け取られる際にお申し出下さい。(予めお申し出がある場合は、プロジェクターのリモコンとブルーレイプレイヤーのリモコンを配備します。)

B.リモコンでプロジェクターの電源を入れましたか？
(P14～P20 をご参照下さい。)